



ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.



Tisztelt Csabacsúdi Felhasználónk!

Rendkívül örülünk annak, hogy immár az Ön számára is adott a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a csatornaszolgáltatást, hiszen ezzel – a kényelem mellett – erősítheti a környezettudatosan élők táborát. Bizonyára tudja ugyanis, hogy a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz nitráttal, és más szennyezőanyagokkal szennyezi el kertjét és ezzel Csabacsúd talaját, talajvizét. Most már az Ön számára is adott a környezetbarát megoldás, s ezzel gondoskodhat arról, hogy a háztartásában keletkező szennyvíz többé ne ártson a környezetének, az utolsó cseppig tisztításra kerüljön, majd a megtisztított víz táplálja a környezetet.

Ahhoz, hogy tudatos felhasználóként, bebocsátóként éljen a szennyvízelvezetés lehetőségével, néhány dolgot Önnek is el kell végeznie. A következő pontokban összefoglaltuk Önnek a csatornaszolgáltatás igénybevételéhez, a házi szennyvízvezeték építéséhez szükséges lépéseket:



1. A közterületen a kivitelező elvégezte a szükséges munkálatokat, sőt az Ön udvarán is kiépítette a tisztítóidomot, amely a települési szennyvízhálózat és az Ön házi szennyvízhálózatának találkozási pontja, más néven a szolgáltatási pont. Ennek a tisztítóidomnak a bemeneti oldala lezárásra került egy végelező dugóval, úgynevezett vaksapkával.

2. A levelünk kézhezvétele után Ön előtt is nyitva áll a lehetőség arra, hogy átépítse, kiépítse házi csatornahálózatát és azt rákösse a tisztítóidom keresztül a települési rendszerre az alábbiak szerint:

- A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit vagy saját maga készít el, vagy egy erre **szakosodott vállalkozóval készíttet el.**
- A házi vezeték kivitelezésénél maradéktalanul be kell tartani az általunk közölt **műszaki előírásokat.**
- Az elkészült házi szennyvízhálózatot a vaksapka eltávolítása után össze lehet kötni a tisztítóidommal, így rákötni a közcsatornára a lenti ábra szerint.

3. Az elkészített házi vezetékét, - **eltakarás előtt** - kérjük, jelentse be az Alföldvíz Zrt.-nek a lenti elérhetőségeken.

4. A bejelentést követően - **előre egyeztetett időpontban** - az Alföldvíz Zrt. szakemberei helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózat **megfelelőségét.** Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az előírások szerint történt-e. Amennyiben igen, úgy a jóváhagyást követően a házi-csatorna eltakarásra kerülhet.

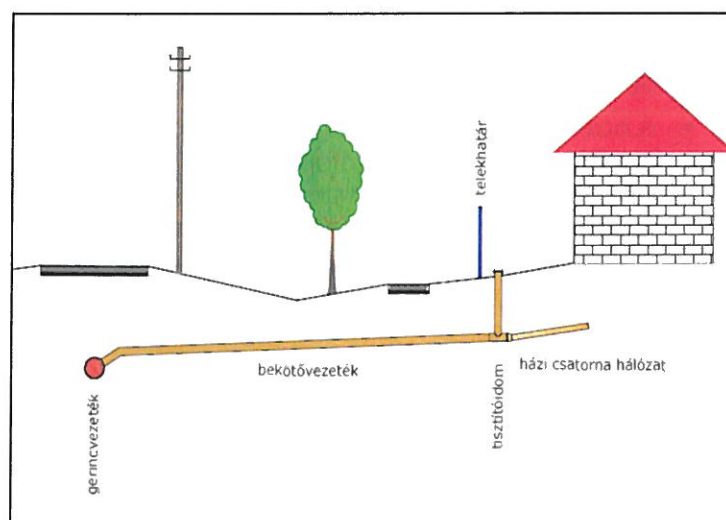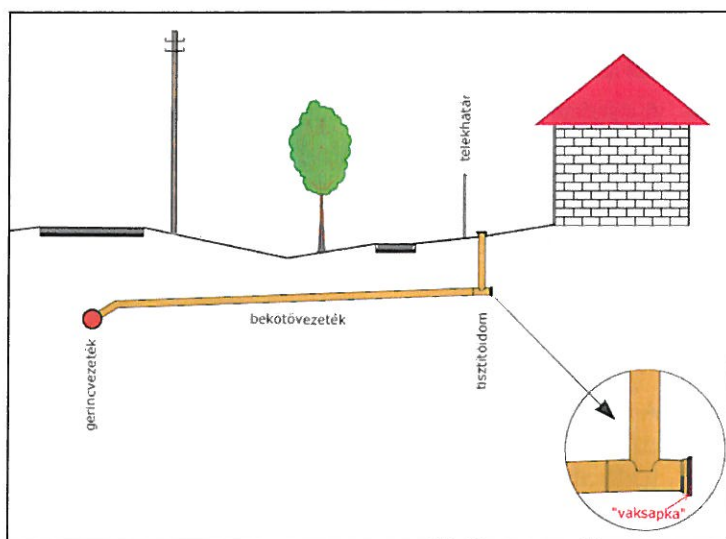

A házi-csatornaépítéssel kapcsolatos kérdései esetén állunk rendelkezésére Gyomaendrődön a Fő út.83. sz. alatti műszaki ügyintézésen, vagy a 06-40 922-334.

5. Még két fontos információ az esetleges későbbi félreértések, viták elkerülése érdekében.

- Az adott ingatlanon keletkezett szennyvíz, az adott ingatlanhoz, az adott ingatlanra kiépített bekötésbe vezetendő! (Házi vezeték a saját ingatlanon haladhat.)
- Csak az előírások maximális betartásával épített házi csatorna kerül részünkről jóváhagyásra. A nem így készített házi csatorna annak kijavításáig nem kerül átvételre!

6. Díjkedvezményben részesül.

Csabacsúd Község Önkormányzata és az Alföldvíz Zrt. közösen kampányt hirdet 2015. augusztus elsejétől a csatornarakötés ösztönzése céljából.

A kampány célja, hogy aki a meghirdetéstől számított 2 hónapon belül rákötí a szakszerűen átalakított, illetve kiépített házi csatornáját a közműhálózatra és azt a kapcsolási lappal igazolja, annak az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2 hónapon át díjmentesen biztosítja a csatornaszolgáltatást.

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2015 AUGUSZTUS 1.- 2015 SZEPTEMBER 30.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Ha Ön lakossági felhasználó, házi szennyvízhálózatának az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelnie:

- A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra történő csatlakozás **szabványos**, 110 mm-es átmérőjű (min. 2,2 mm falvastagságú, tömör anyagszerkezetű) PVC, ill. **ajánlottan KGPVC** anyagú csővezetékekkel valósítható meg. Társasházak esetében egyedi méretezés alapján kell megválasztani a házi szennyvízhálózat átmérőjét.
- A csatornacsöveket lehetőleg 5 ezrelék körüli (méterenként ~0,5 cm) lejtéssel kell lefektetni.
- A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszteni.
- A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembe nézzen.
- A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homokágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a homok a lefektetett vezetékkel takarja. Kitermelt talaj közvetlenül a vezeték mellé, vezetékre nem tölthető.
- A munkaárkot minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését.
- A vezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen.
- A földbe fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re, más közműtől legalább 1 m-re épüljön. Abban az esetben, ahol a meglévő adottságok (épület, meglévő közmű) miatt a leírt minimum értékek nem tarthatók, úgy a műszaki megoldásról (védőcső, stb.) külön egyeztetés szükséges. Rendező elv, hogy az épülettől való minimális védőtávolság (be)tartása az elsőrendű.
- A vezeték fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
- A meglévő (üzemelő) és az új házi rendszer találkozási pontjánál, ill. pontjainál, ahol a meglévő cső nem szabványos méretű, ill. nem műanyag tömör szerkezetű (vízzáró anyagú), monolit beton akna szükséges! (Ahol szabványos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer, itt akna helyett műanyag tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.)
- A vízzáró beton vagy műanyag akna minimális belső mérete 30x30 cm négyzet, vagy 30 cm körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. (A mélyebb fektetésnél praktikusabban nagyobb méretek.) Lefedése a forgalom, illetve használat típusának megfelelő teherbírású bordás acéllemezzel, illetve vasbeton fedlappal történhet.
- A házi szennyvízhálózat egyéb iránytöréseinél, ill. 30 m-t meghaladó távolságokon tisztító nyílást vagy aknát javasolt elhelyezni. Tisztítónyílás esetében a 90o-os iránytöréseket 2 db 45o-os ívvel kell megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy akna biztosítja azt, hogy csatornadugulások esetén ki lehessen tisztítani a házi szennyvízhálózatot, melynek karbantartása az ingatlantulajdonos feladata.
- A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz vezethető. Csapadék, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó szennyvíze a házi vezetékbe nem vezethető be, ill. nem csatlakoztatható, továbbá a talajvíz betörését meg kell akadályozni.
- A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése előtt használt derítőaknát (szikkasztó aknát), zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni, azt lehetőleg fel kell tölteni. Nem szabályos és engedélyezett megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is a derítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a csatornába.

A csatornarakötéssel kapcsolatos kérdései esetén állunk rendelkezésére az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2.sz. Területi Divíziójának központjában, a helyi tarifával hívható + 36 40/922-334-es, telefonszámon.